


仮想ドライブが消えた場合 再接続方法




更新日

2008/7/7

CADMAC-Evolution や CADMAC-Terminal でデータを共有している場合、コンピュータを起動する順序を誤ると、ネットワークドライブの設定が解除されデータのやり取りが出来なくなることがあります。このような場合、再度ネットワークドライブを設定する必要があります。

■ CADMACのインストールされたPCの設定


画面左下  の上で右クリックし、エクスプローラを起動します。メニューバーの[ツール]→[ネットワークドライブの割り当て]を選択します。

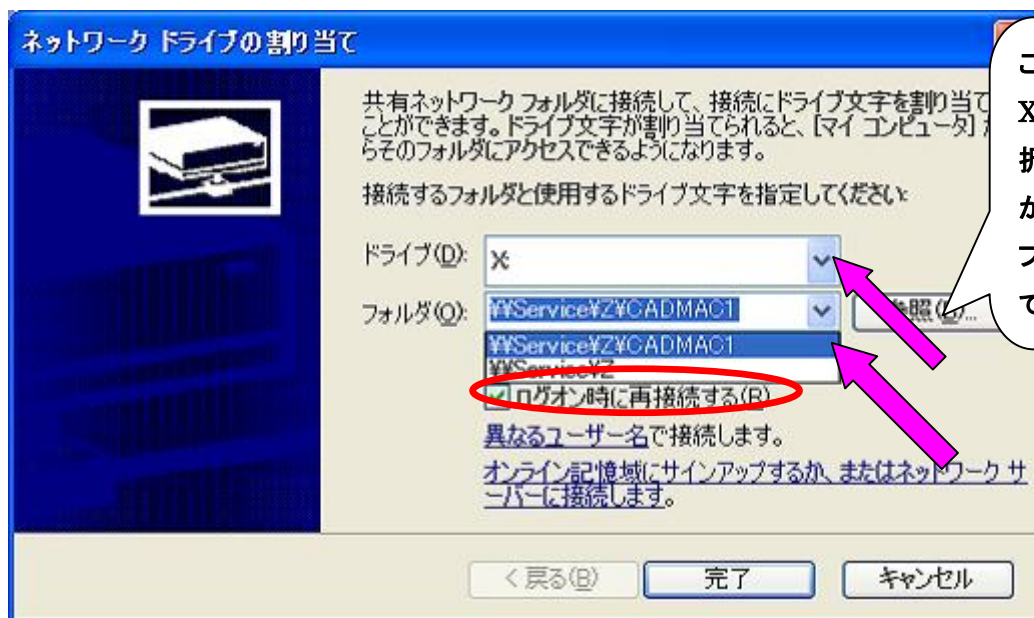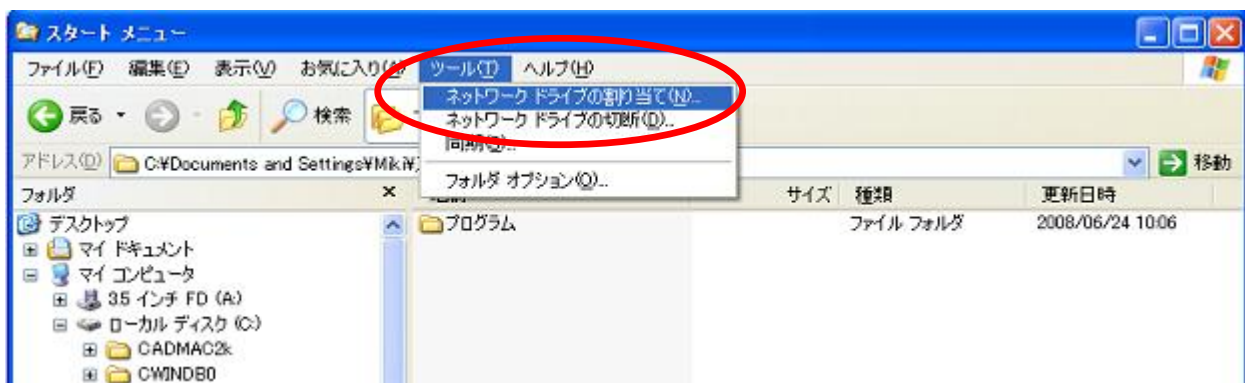

ここでは例として X ドライブを選択、リストボックスから登録済みのフォルダを選択しています。

上図のダイアログが開きますので、今までご使用になっていた**ドライブ**と**フォルダ**を選択してください。「ログオン時に再接続する(R)」にチェックが入っていることを確認後、**完了**をクリックします。

上記の操作でドライブの割り当てが完了し、エクスプローラ上に設定したドライブが表示されます。

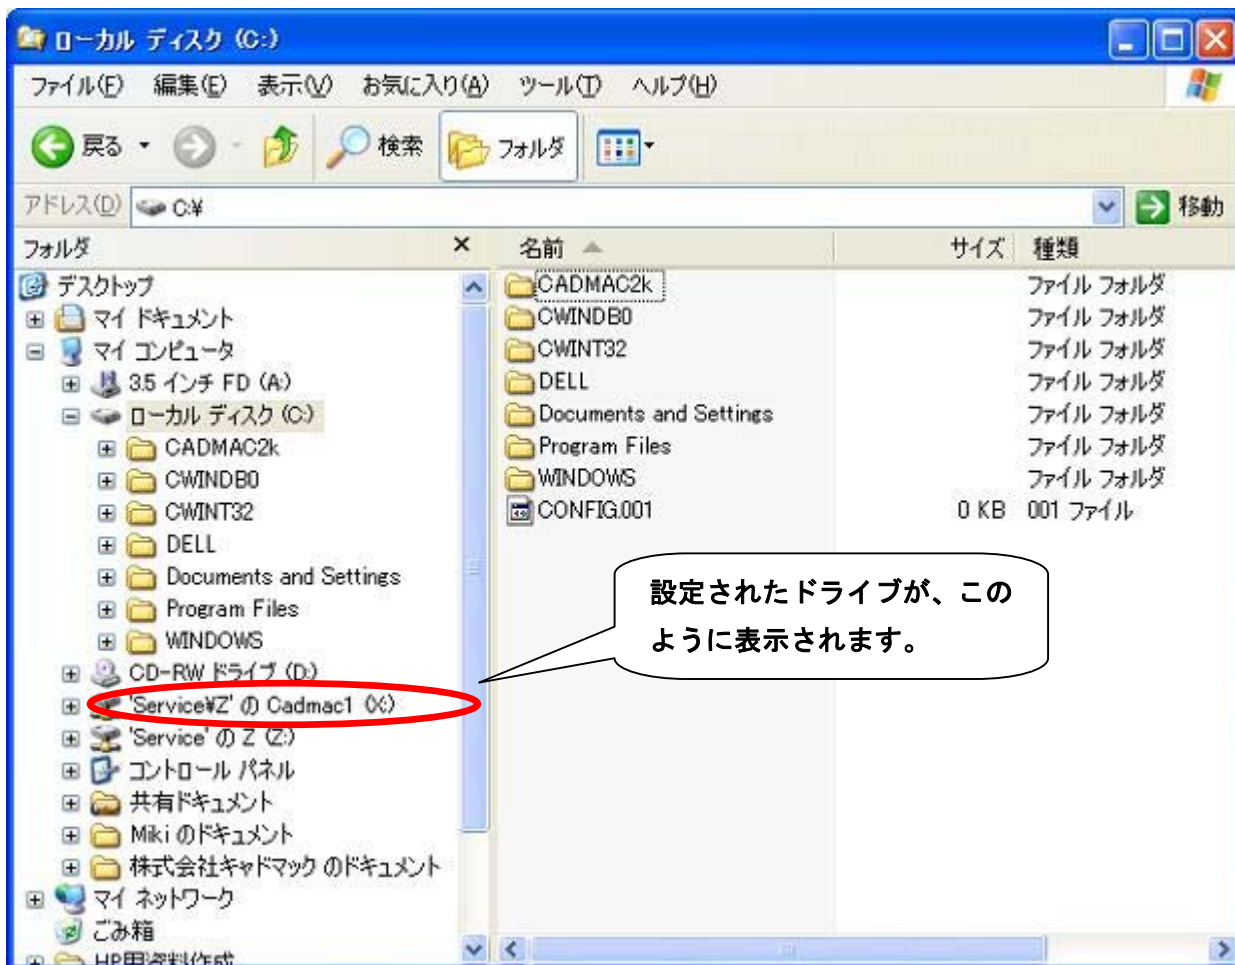

- 本書に含まれている内容は、いかなる保証もない現状バージョンで提供されるものです。
- 本書の内容に対するソフトの使用、使用結果に対しては正確性、真実性等のいかなる表明、保証も致しません。またバージョンアップで予告無しに仕様の変更をすることがあります。
- 本書の内容を無断で転用することを禁じます。